QUICKSTART

B140R

Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

A Comkprobar si el enchufe de la batería está insertado en el aparato.

2

A

B

A Tome asiento en la plaza del conductor.
Coloque el interruptor de llave en la posición "1".

B Comprobar el estado de la batería.

Nota

El aparato dispone de una protección de descarga total, es decir, cuando se alcance la capacidad mínima permitida, el aparato sólo se podrá conducir y, si procede, encender la iluminación disponible. En el pupitre de manejo se ilumina el indicador del estado de la batería en rojo.

- Conducir el aparato directamente a la estación de carga, evitar subidas.

3

A

B

A Soltar los tornillos de estrella.

B Poner el respaldo de asiento en la posición deseada.
Apretar los tornillos de estrella.

4

A

B

C

A Poner la botella con detergente en el aparato.
Desenroscar la tapa del frasco.
Introducir el tubo de absorción del dispositivo dosificador en el frasco.

B Abra la tapa del depósito de agua limpia.

C Llenar con agua limpia (máximo 60ºC) hasta el borde inferior de la boca de llenado.
Cierre la tapa del depósito de agua limpia.

Modelo sin dispositivo de dosificación "Dose"

D

D Adición de detergente.
Cierre la tapa del depósito de agua limpia.

Funcionamiento

1

A

Puesta en marcha del aparato

A ´Siéntese y coloque el interruptor de llave en la posición "1".

2

A

B

C

D

E

Conducción

A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción)

B Avance
Ajustar la dirección con el interruptor de dirección en el pupitre de control.

C Retroceso
Ajustar la dirección con el interruptor de dirección en el pupitre de control.

D Determinar la velocidad de marcha con el pedal acelerador.

E Detenga el aparato: Soltar el pedal de maniobra.

3

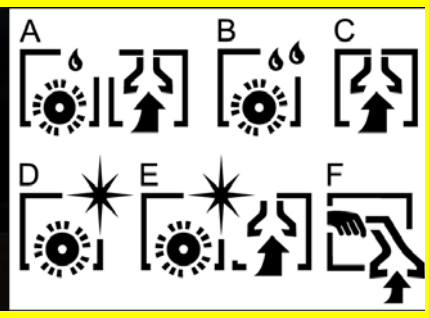

Programas de limpieza

A **Aspiración-fregado**
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.

B **Fregado en húmedo**
Limpiar en húmedo del suelo y dejar actuar al detergente.

C **Aspirar**
Aspirar agua sucia.

D **Pulir**
Pulir el suelo sin emplear líquidos.

E **Aspiración-fregado sin aplicar agua (aspirar-pulir)**
Pulir el suelo sin aplicar líquido y aspirar el polvo de pulir.

F **Limpieza manual**
Aplicar el detergente líquido con la boquilla para suelos para paredes y techos (opcional) y aspirar de nuevo.

4

A

Botón de información

Con el botón de información se seleccionan los puntos del menú y se ajustan las configuraciones.

A Giro derecha/izquierda avanza por los menús de adelante/atrás.
Si se pulsa se confirma la configuración seleccionada.

Funcionamiento

5

A

Encender el dispositivo dosificador de detergente (opcional)

A Confirmar el interruptor del dispositivo dosificador de detergente.
El detergente se dosifica automáticamente.

Finalización del funcionamiento

1

A

Vaciado del depósito de basura

A Sólo la variante aparato de limpieza de suelos. Extraer el depósito de partículas gruesas de suciedad y vaciar.

2

A

B

C

D

Vacíe los depósitos.

⚠ ***Advertencia***

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.

B Aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.
Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
Dejar la tapa abierta para secar.

C Separar el acoplamiento de mangueras para purgar el agua limpia y sujetar sobre un dispositivo recolector apto.

D Ajustar programa de limpieza "Limpieza manual" con el interruptor de programa.

3

A

Carga de batería

A Desplace el depósito de agua sucia hacia atrás.
Extraer el enchufe de la batería y conectarlo con el cable de carga.
Conecte el cargador a la red y enciéndalo.

Cuidados y mantenimiento

				A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
1	**A** 		A Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.			
2	**A** 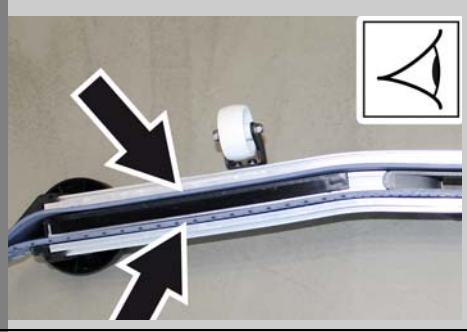	**B** 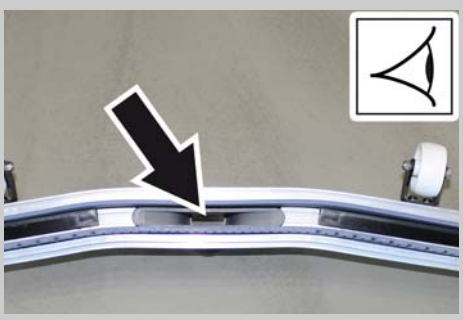	A Limpie los labios de aspiración y los labios de secado; compruebe si presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos. B Limpiar el canal de absorción.			
3	**A** 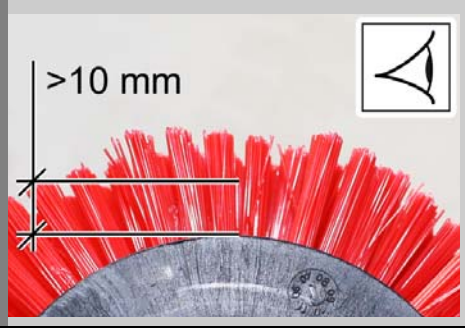	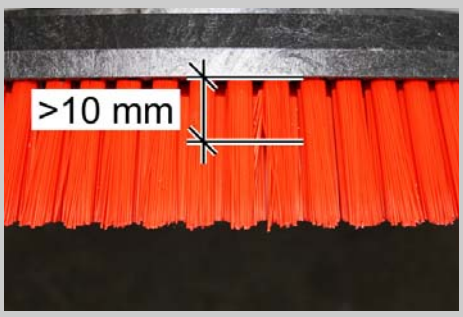	A Comprobar el desgaste del cepillo y limpiar. Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos.			
4			Sólo con cabezal de limpieza R: Extraer el depósito de partículas gruesas de suciedad y vaciarlo.			
5			Limpie el aparato por fuera con un trapo húmedo ligeramente empapado en una solución jabonosa suave.			
6	**A** 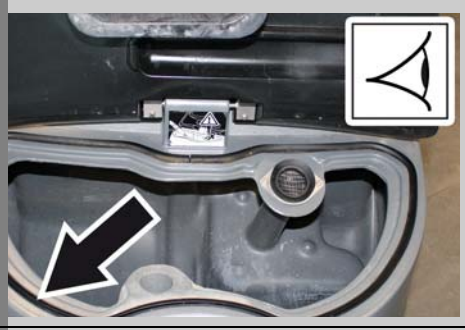		A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas			
7			Encargue al servicio técnico la revisión anual obligatoria.			

Subsanación de averías

1

A

B

C

No se puede poner en marcha el aparato

A Conectar el enchufe de la batería.

B Interruptor de seguridad no accionado; tomar asiento.
Coloque el interruptor de llave en la posición "1"

C Comprobar la batería, si es necesario recargar.

2

A

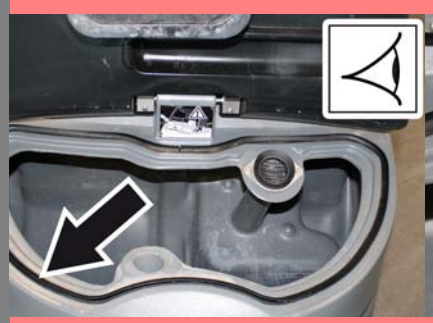

B

C

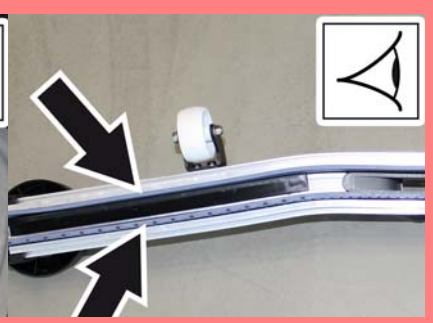

D

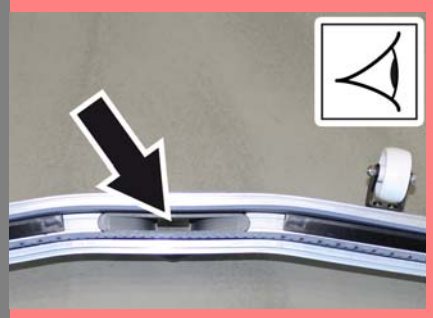

Potencia de aspiración insuficiente

A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas

B Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.

C Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, girar o cambiar.

D Comprobar si los tubos de aspiración están atascados, si es necesario limpiar.
Comprobar la conexión entre la manguera y barra de aspiración y manguera de aspiración y el depósito de agua sucia.

3

A

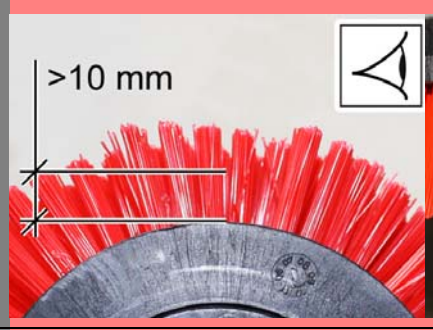

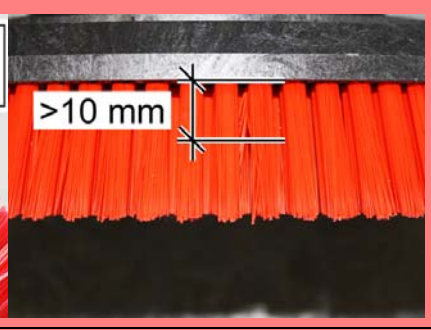

Resultados de limpieza insuficientes

A Comprobar el desgaste del cepillo y limpiar.
Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos.

4

A

B

C

Caudal de agua insuficiente

A Compruebe el nivel de agua limpia y, de ser necesario, llene el depósito.

B Comprobar si el acoplamiento de mangueras para drenar el agua limpia está conectado.

C Limpiar el filtro de agua limpia.
Abrir llave de bola.

5

A

Los cepillos no giran

A Reducir la presión de apriete.

– Comprobar si los cepillos están bloqueados por un cuerpo extraños, extraer el objeto extraño.

– Dejar enfriar el motor si está sobrecargado.
Poner el interruptor de llave en la posición "0". Esperar un mínimo de 10 segundos antes de volver a poner el interruptor de llave en la posición "1".